

INSTRUKCJA OBSŁUGI
User Manual

KORBOX
magic



UWAGA: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE USUWAĆ POKRYWY. WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. POZOSTAWIĆ CZYNNOŚCI SERWISOWE WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISOWEMU.



Symbol błyskawicy ze strzałką wewnątrz trójkąta równobocznego ma ostrzegać użytkownika, że wewnątrz obudowy urządzenia znajdują się niez izolowane przewodniki napięcia o niebezpiecznej wysokości, które mogą spowodować poważne ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma informować użytkownika o ważnych informacjach odnośnie używania i konserwacji (serwisowania) urządzenia, zawartych w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

OSTRZEŻENIE: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WYSTAWIAĆ TEGO URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU ANI WILGOCI.

OSTRZEŻENIE: Nie instalować tego urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki lub regały.

UWAGA: Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta. Otwory znajdujące się w obudowie zostały wykonane dla zapewnienia wentylacji, prawidłowego działania i zabezpieczenia przed przegrzaniem. Otwory te nie mogą być zasłaniane przez położenie urządzenia na łóżku, sofie, dywanie lub na podobnej powierzchni. Urządzenia nie wolno umieszczać w powierzchni zabudowanej np. półkach na książki lub w szafkach, chyba że zapewniona jest właściwa wentylacja lub przestrzegane są zalecenia producenta.

UWAGA: Urządzenie nie może być wystawiane na działanie wody (kapiącej lub rozpryskiwanej) oraz nie wolno na nim ustawiać żadnych obiektów wypełnionych płynami np. wazonów.

Zalecane jest, aby większość urządzeń była podłączona do osobnego obwodu; To jest do pojedynczego gniazdka, które jest przeznaczone tylko dla danego urządzenia i nie ma dodatkowych wyjść lub odgałęzień. Sprawdzić stronę z danymi technicznymi znajdującą się w tej instrukcji obsługi. Nie przeciążać gniazdek. Przeciążone, poluzowane lub uszkodzone gniazdka, przedłużacze, przepalone kable, uszkodzone lub pęknięte izolacje przewodu są niebezpieczne. Każdy z tych stanów może spowodować porażenie prądem lub pożar. Od czasu do czasu należy sprawdzać kabel urządzenia i jeżeli wykazuje on oznaki uszkodzenia lub zniszczenia odłączyć go i przerwać używanie urządzenia, następnie wymienić kabel na dokładnie taki sam w autoryzowanym serwisie. Chronić kabel przed fizycznym i mechanicznym uszkodzeniem, takim jak skręcenie, zapętlenie, ściśnięcie, zgniecie w drzwiach lub nadeptanie. Zwrócić szczególną uwagę na wtyczki, gniazdka oraz miejsce, gdzie kabel wychodzi z urządzenia. Aby odłączyć zasilanie, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Podczas instalacji urządzenia należy zapewnić swobodny dostęp do wtyczki zasilania.

Utylizacja starych urządzeń



1. Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez rząd lub miejscowe władze.
3. Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnie negatywnemu wpływowi na zdrowie i środowisko.
4. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został kupiony.



To urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z dyrektywą EEC 2004/108/EC oraz dyrektywą niskich napięć 2006/95/EC.

SPIS TREŚCI

Wstęp	3
Akcesoria	4
Przedni panel	4
Panel tylni	4
Panel boczny	5
Pilot zdalnego sterowania	5
Przygotowanie do pracy dekodera KORBOX	6
Podłączenie HDMI	6
Podłączenie LAN	7
Podłączenie do zasilania	7
Konserwacja urządzenia	7
Prawa autorskie i znaki towarowe	7
Licencja oprogramowania	8
GWARANCJA	8
Parametry techniczne	9
KARTA GWARANCYJNA	9

Wstęp

Drogi Użytkowniku!

Gratulujemy, właśnie stałeś się posiadaczem multimedialnego centrum rozrywki jakim jest KORBOX Magic, który odkryje przed Tobą nowy rodzaj cyfrowej rozrywki. Zanim jednak zaczniesz cieszyć się jego wyjątkowymi możliwościami, zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji która ułatwi Ci instalację oraz bezpieczne użytkowanie urządzenia.



Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia i stosować się do jej zaleceń.

Akcesoria


Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia zaleca się używanie akcesoriów rekomendowanych. Używanie niezgodnych akcesoriów może być niebezpieczne dla użytkownika lub samego urządzenia. Ponadto może spowodować utratę gwarancji na urządzenie. Jeśli mimo ścisłego stosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi dekodera nie funkcjonuje prawidłowo, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Zestaw zawiera:

1. Urządzenie KORBOX
2. Kabel zasilający
3. Pilot RC-Twig
4. Kabel HDMI



Przedni panel

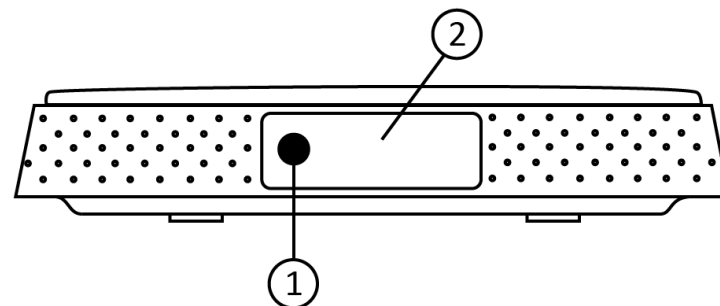


1. Dioda on/off

Gdy dioda świeci się na czerwono urządzenie jest wyłączone, w przypadku niebieskiego światła oznacza to że KORBOX jest włączony

2. Czujnik promieni podczerwieni IR-Reciver

Aby prawidłowo sterować zdalnie urządzenie KORBOX należy w tym kierunku skierować pilota.

Panel tylni

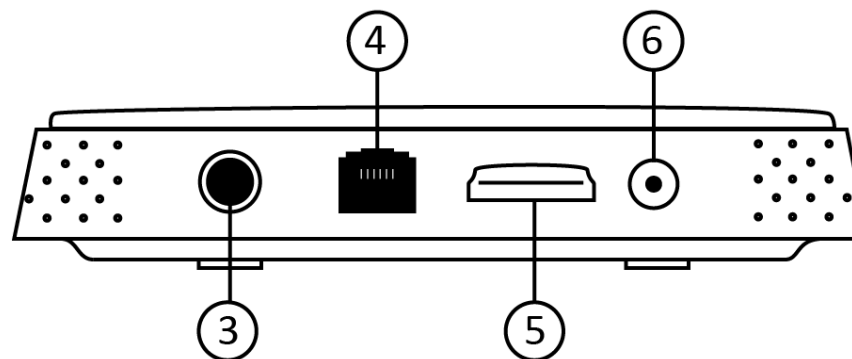

3. Wejście AV/OUT

Tutaj można podłączyć kabel prowadzący audio-video aby uzyskać połączenie z telewizorem.

4. Wejście LAN

Do prawidłowego działania telewizji KORBOX powinien być podłączony do Internetu za

pomocą kwadratowej złączki Ethernet


5. Wejście HDMI

Aby uzyskać najlepszą jakość telewizji należy podłączyć kabel HDMI do telewizora.

6. Kabel prądu zmiennego

Należy podłączyć kabel zasilający do źródła zasilania.

Panel boczny

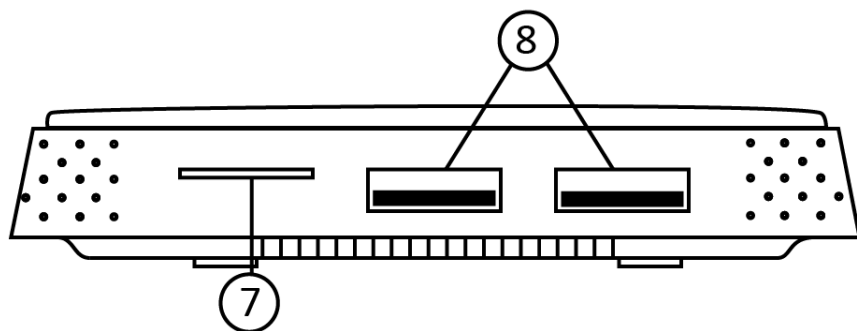

7. Wejście Micro SD

Złącze do którego można podłączyć kartę Micro SD.

8. Port USB

Wejście na pamięć USB Flash.

Pilot zdalnego sterowania

Standardowo do zestawu dołączony jest pilot RC-Twig.

1. ON/OFF KORBOX
2. Przycisk programowalny – ON/OFF TV
3. Przyciski numeryczne
4. Cofa ostatnio wykonaną akcję.
5. Usuwa zaznaczony element



6. Głośność
7. Zmianianie kanałów - szybkie
8. Menu główne
9. Wyłączenie dźwięku
10. Podręczna lista kanałów
11. Cofnij/wyjdz
12. Dodaj do ulubionych
13. Informacja o programie (w trybie telewizji)
14. Klawisze nawigacyjne / pion: zmiana kanału; poziom: przeskok o 10 pozycji na liście kanałów (w trybie telewizji)
15. Przycisk potwierdzający
16. Zmiana ścieżki dźwiękowej programu lub włączenia napisów (jeśli dostępne)
17. Nagrywanie (PVR)
18. Program tv
19. Korfejs
20. Klawisze funkcyjne dla aplikacji PVR/Timeshifting/Multimediów
21. Pomoc
22. Klawisze programowalne
23. Chowanie kursora myszki

Aby zaprogramować przyciski na pilocie RC-TWIG należy:

1. Wcisnąć i trzymać przycisk OK oraz przycisk „0” do momentu gdy zacznie świecić się na czerwono power tv.
2. Wybrać przycisk do zaprogramowania (Power TV, VOL UP, VOL DOWN, AV)
3. Wcisnąć na drugim pilocie z odległości 1-3cm przycisk, który ma odpowiadać przyciskowi na RC-TWIG. Jeśli Power TV mrugnie dwa razy oznacza to, że programowanie przebiegło pomyślnie.
4. Potwierdzić wybór przyciskiem „OK”.

Wskazówka: Urządzeniem można sterować za pomocą smartfonów z Androidem. Wystarczy ściągnąć aplikację KORPILOT ze sklepu Google Play.

Przygotowanie do pracy dekodera KORBOX



UWAGA: Po rozpakowaniu urządzenia, poczekaj aż urządzenie nagrzej się do

temperatury pokojowej.


Urządzenie powinno zostać ulokowane na płaskiej powierzchni. Nie należy ustawiać urządzenia na miękkiej powierzchni, łóżku, dywanie, itd., ponieważ takiego typu powierzchnie będą zakrywać otwory wentylacyjne, co może doprowadzić do przegrzania urządzenia oraz unieważnienia gwarancji.

Nie należy zostawiać urządzenia w pobliżu otwartego ognia bądź innych źródeł ciepła. W celu zapewnienia należytej wentylacji nie ustawiaj innych przedmiotów w pobliżu dekodera – zachowaj odległość min. 10cm. Zapewnij urządzeniu stabilne podłoże i wolną przestrzeń przed dekodermem aby nie przesłaniać odbiornika podczerwieni do pilota zdalnego sterowania.

Podłączenie HDMI

W przypadku telewizora lub monitora ze złączem HDMI jest możliwość podłączenia dekodera za pomocą kabla HDMI dołączonego do zestawu.

Należy podłączyć gniazdo HDMI OUT dekodera z gniazdem HDMI IN telewizora lub monitora. Następnie należy ustawić źródło dla telewizora na HDMI (patrz: instrukcja obsługi telewizora).

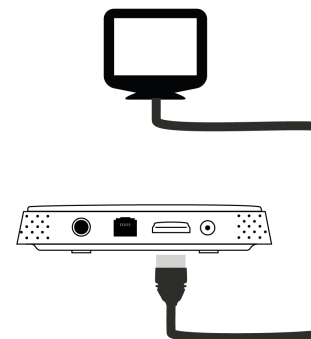

Uwaga: w przypadku telewizora ze złączem DVI jest możliwość podłączenia dekodera przy pomocy adaptera HDMI-DVI (nie jest dołączony do zestawu). Należy jednak wtedy podłączyć osobno wyjście AV OUT z gniazdem AV IN w telewizorze bądź monitorze.

Podłączenie LAN

Do prawidłowego działania telewizji AVIOS na dekodерze KORBOX Magic należy podłączyć urządzenie do Internetu. Podłączenie urządzenia do sieci LAN odbywa się za pomocą wtyku RJ-45. Tylko prawidłowo zarobiony i nieuszkodzony wtyk RJ-45 zapewni poprawny odbiór sygnału. Wtyk RJ-45 posiada zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, więc nie ciągnij za przewód w celu wypięcia z dekodera. W celu wypięcia przewodu z dekodera należy ścisnąć w palcach wtyk RJ-45 z góry i od dołu, co doprowadzi do zwolnienia zaczeput. Następnie wysuń wtyk z gniazdka.

Podłączenie do zasilania

Aby uruchomić dekodер należy podłączyć go do źródła zasilania za pomocą zasilacza dołączonego do zestawu. Należy pamiętać aby używać tylko zasilaczy pochodzących z autoryzowanych punktów serwisowych KORBOX; korzystanie z zamienników może spowodować utratę gwarancji na urządzenie.

Konserwacja urządzenia

Urządzenie należy chronić przed zalaniem płynem oraz wilgocią. Każda sytuacja związana z zalaniem może być niebezpieczna dla użytkownika bądź zaszkodzić pracy urządzenia. Nie należy używać tego urządzenia również w miejscach, gdzie może dojść do kontaktu z parą.



Urządzenia nie należy samodzielnie otwierać. Wszelkie próby otwarcia urządzenia mogą być niebezpieczne dla życia użytkownika oraz dla poprawnego funkcjonowania urządzenia. Samodzielne otwarcie urządzenia unieważnia gwarancję.

Jeśli urządzenie jest podpięte do gniazdka elektrycznego za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne;

Urządzenie czyść jedynie suchą ścierką, nie używaj detergentów mogących przedostać się do środka urządzenia przez otwory wentylacyjne, dla bezpieczeństwa zalecane jest odłączenie urządzenia od zasilania;

Chroń kable przed uszkodzeniami: przetarciem, naderwaniem, zgnieceniem, przerwaniem, nie używaj ich w razie podejrzenia uszkodzenia;

Wyłączaj urządzenie z prądu w czasie burzy, a także przy dłuższym okresie nie użytkowania;

Nie stawiaj urządzenia, pilota, ani baterii w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;

Z urządzenia można korzystać tylko w pomieszczeniach. Chroń urządzenie przed wodą, wilgocią i naczyniami wypełnionymi cieczami;

Nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym;

Nie dokonuj samodzielnych napraw urządzenia;

Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;

Nie nakrywać urządzenia;

Nie wolno czyścić urządzenia oraz akcesoriów używając środków chemicznych;

Nie umieszczaj urządzenia w ciasnej przestrzeni. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy zachować odstęp o szerokości co najmniej 10 cm z każdej strony urządzenia. Upewnij się że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia;

Prawa autorskie i znaki towarowe

KORBOX - wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi jest chroniona przepisami prawa autorskiego.

Żadnej części niniejszej Instrukcji nie wolno kopiować, rozprowadzać, rozpowszechniać, przechowywać w systemach gromadzenia danych ani tłumaczyć na żaden język w jakiegokolwiek formie ani przy użyciu jakiegokolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, magnetycznych, manualnych lub innych, ani udostępniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Korbank S.A.

Udostępnienie niniejszej Instrukcji nie oznacza nabycia przez użytkownika licencji ani innych praw do wykorzystania bez pisemnej zgody firmy Korbank S.A.

- KORBOX jest znakiem towarowym firmy Korbank S.A.
- AVIOS jest cyfrową telewizją IP TV, której dostawcą jest Korbank Media Cyfrowe Sp. z o.o.

Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

Licencja oprogramowania

WAŻNE: Przy używaniu oprogramowania na swojej strukturze, zgadzasz się z wszystkimi punktami zgody na używanie oprogramowania. Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki używania oprogramowania, natychmiast zaprzestań używania i zwróć ją w pełnym komplecie swojemu sprzedawcy.

GWARANCJA

Na podstawie karty gwarancyjnej zapewniamy jakość i prawidłowe funkcjonowanie zakupionego urządzenia, jeśli jest on używany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi w terminie 1 roku od dnia zakupu.

Jeżeli w trakcie trwania tego okresu w urządzeniu pojawią się defekty w materiale lub w pracy, w serwisie bezpłatnie naprawimy KORBOX i zamienimy jego wadliwe części bądź zamienimy niesprawne urządzenie na obowiązujących warunkach:

- KORBANK S.A. mający swoją siedzibę przy ul. Nabycińskiej 19 we Wrocławiu zwany w dalszej części Gwarantem zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego sprzętu na inny wolny od wad, pod warunkiem, że gwarantuje on sprawność i funkcjonalność sprzętu;
- Gwarancja obejmuje usterki spowodowane wadliwymi częściami, materiałami lub defektami produkcyjnymi ujawnionymi w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży;
- Sprzęt uważany jest za wadliwy, jeśli nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, warunkach technicznych lub innych podobnych dokumentach dołączonych do sprzętu, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnętrznych właściwości urządzenia;
- Wady i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie wyłącznie przez serwis Gwaranta, mieszczący się w terminie [14 dni roboczych] od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego;

- Termin usunięcia wady lub uszkodzenia może ulec wydłużeniu [np. w sytuacji jeśli będzie konieczne sprowadzenie części zamiennych z poza terenu Rzeczypospolitej Polskiej];

- W celu wykonania uprawnień przewidzianych w warunkach gwarancji należy:
 - a) Niezwłocznie i skutecznie powiadomić Gwaranta o stwierdzonych wadach sprzętu oraz zaprzestać jakiegokolwiek dalszego jego użytkowania.
 - b) Dostarczyć oznaczony sprzęt do serwisu Gwaranta wraz z kartą gwarancyjną (jeśli została wydana) lub kopia faktury zakupu.
 - c) Karta gwarancyjna musi być poprawnie wypełniona, nieuszkodzona i wolna od poprawek, i zmian. Numer seryjny dostarczonego uszkodzonego sprzętu musi odpowiadać numerowi seryjnemu podanemu w karcie gwarancyjnej.
 - d) Sprzęt powinien być dostarczony wraz ze szczegółowym i czytelnym opisem problemu technicznego zamieszczonym na formularzu reklamacyjnym Gwaranta,
 - a) Dostarczony sprzęt musi posiadać nienaruszone plomby z datą produkcji lub z numerami seryjnymi Gwaranta oraz być opakowany w sposób zapewniający jego nienaruszalność w czasie załadunku, transportu i rozładunku;

- Gwarancja ulega przedłużeniu o okres pozostawania naprawionego sprzętu w Serwisie Gwaranta;

- Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług gwarancyjnych jeśli ich wykonanie groziłoby naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami sprzętu;

- Dopuszcza się zmiany w Ogólnych Warunkach Gwarancji o ile Kupujący i Gwarant ustalą inne warunki w osobnej umowie, której postanowienia zastępują odpowiednie przepisy Ogólnych Warunków Gwarancji;

Nieprzestrzeganie powyższych uwag lub warunków gwarancji unieważnia gwarancję.

